

DOITRAND

*Notice d'utilisation et
Instructions de montage*

**PORTE P50W
BASCULANTE
DEBORDANTE
MANUELLE**

Notice d'utilisation et instruction de montage

Porte basculante débordante P50W

DESRIPTIF

Merci de votre confiance, nous vous invitons à prendre connaissance de toutes les instructions de montage et d'utilisation afin de poser et d'utiliser la porte basculante débordante DOITRAND dans les meilleures conditions.

GARANTIE

Dans le cas d'une utilisation conforme, la garantie s'applique sur une période de 12 mois à partir de la date d'achat de la porte basculante débordante DOITRAND.

Sont exclus du recours de la garantie : l'usure normale ; la peinture ou autre traitement de surface ; la suppression ou le fait de rendre illisible le numéro du produit ; les influences externes tels que le feu, l'eau, les embruns salins, le sel de déneigement, les lessives et les acides ; les défauts de mise en service ou l'utilisation non conforme à la destination du produit.

CONSIGNES DE SECURITE

- Il est interdit d'utiliser une porte dégradée (ressort cassé, galet détérioré, fixation non conforme).
- Il est interdit de modifier ou d'enlever des pièces fonctionnelles de la structure de la porte ou du tablier.
- Il est recommandé d'appliquer une peinture de finition ou un vernis de protection adaptée dans les trois mois suivant la fourniture de votre porte et suivant la nature du remplissage.
Repeindre la porte à intervalles réguliers suivant les conditions atmosphériques de votre région.
- Il est recommandé de motoriser la porte avec le matériel préconisé par le fabricant (OPP 50, OPP 70, OPP 70C) afin de rendre conforme l'installation à toutes les directives de l'union européenne en vigueur et à toutes les normes et réglementations nationales et internationales (maintenance selon le décret 90567).
- Il est conseillé de conserver cette présente notice pendant toute la durée d'utilisation de la porte.
- Il est interdit d'effectuer le démontage d'une palette de porte sans avoir pris toutes les dispositions nécessaires de calage afin de sécuriser la zone.
- Vérifier que la classe concernant la résistance due à la charge au vent n'est pas supérieure à celle certifiée au produit.
Détermination de la classe : tableau correspondant à une zone suivant la carte de vent et à une situation d'environnement de la construction.
- Pour toutes questions supplémentaires, veuillez contacter le service technique des ETS DOITRAND.

PRESENTATION

Porte préassemblée en usine pour les dimensions standards, comprenant un sachet d'accessoires (équerre ou cornière de pose, vis, poignée et sangle).

OUTILLAGE DE POSE

- Matériel de fixation conforme aux conditions du chantier.
- Clés plates ou clé à cliquet de 17, 13, 10, 8 mm, niveau à bulle, marteau, embout TX30, embout SQ2 et tournevis plat n°2.



CONDITIONS DE POSE

- Ecoiçon mini 65 mm – retombée mini 50 mm
- Selon le type de modèles et le type de pose avec ou sans écoiçon, la fixation peut être effectuée par l'intermédiaire d'une équerre ou par l'intermédiaire d'une cornière (voir plan de pose).

POSE

- Présenter la porte à l'intérieur du garage.
Mettre le tablier de la porte de niveau en calant éventuellement sous les dormants (laisser un jeu de 10 mm sous le tablier).
- Répartir les jeux de chaque côté de l'embrasure de l'ouverture.
- Fixer chaque dormant par 3 ou 4 chevilles de Ø 8 mm en fonction des poinçonnages (détail A, B, D), ou par d'autres moyens en fonction du support (scellement, vis à bois etc...).
- La fixation au sol assure une bonne rigidité du dormant.
- Dans le cas où la porte est livrée avec traverse haute, une fixation au milieu est conseillée (détail B).
- Desserrer la vis de Ø 6 mm (détail D) assurant la liaison du rail / haut du dormant.
- Relever ceux-ci de façon à les positionner horizontalement au tablier (parfaitement de niveau).
Fixer les embouts télescopiques après les avoirs rallongés, vérifier le parallélisme des rails et immobiliser l'ensemble au moyen des vis auto-taraudeuses Ø 4.8x19 SQ2.
- Retirer les 2 vis de transport (Détail A) pour permettre au tablier d'être relevé, s'assurer que le jeu de 5 mm entre le tablier et le dormant est régulier avant de fixer l'équerre de pied de chaque dormant de façon définitive.
- Mettre en place la poignée de la serrure, procéder au réglage des tringles.

REGLAGE

Pour un bon fonctionnement :


- en position fermée le galet doit tourner librement dans le rail
- le jeu entre le dormant et le tablier doit être de 5 mm
- le réglage des tiges de serrure doit être au minimum, afin de permettre une parfaite adaptation au site.
La plupart des fixations sont réglables en fin de pose, vous devez vous assurer du bon serrage de la visserie et vérifier la bonne tenue des éléments mécaniques.
- le ressort est en principe préréglé, si l'équilibrage n'est pas satisfaisant il peut être modifié en changeant la position d'accrochage (type P50) ou en vissant la tige filetée à l'aide d'une clé de 17 mm (type P70).

MAINTENANCE / CONTROLE / ENTRETIEN

Les travaux mentionnés ci-dessous doivent être effectués tous les ans par un spécialiste.

- Lubrification des articulations.
- Vérification des fixations, ressorts, galets, organes de guidage.
- Veiller à l'écoulement des eaux au niveau du seuil et aux pieds des dormants.
- Vérifier l'équilibrage de la porte afin de respecter les efforts suivant la norme d'utilisation en mode manuel et pour le bon fonctionnement de votre porte équipée d'un opérateur.
- Lavage avec un détergent neutre, renouveler périodiquement la couche d'aspect suivant les règles de l'art (DTU 34.1 NFP 25-201-1).

PLAN DE DETAIL DE POSE

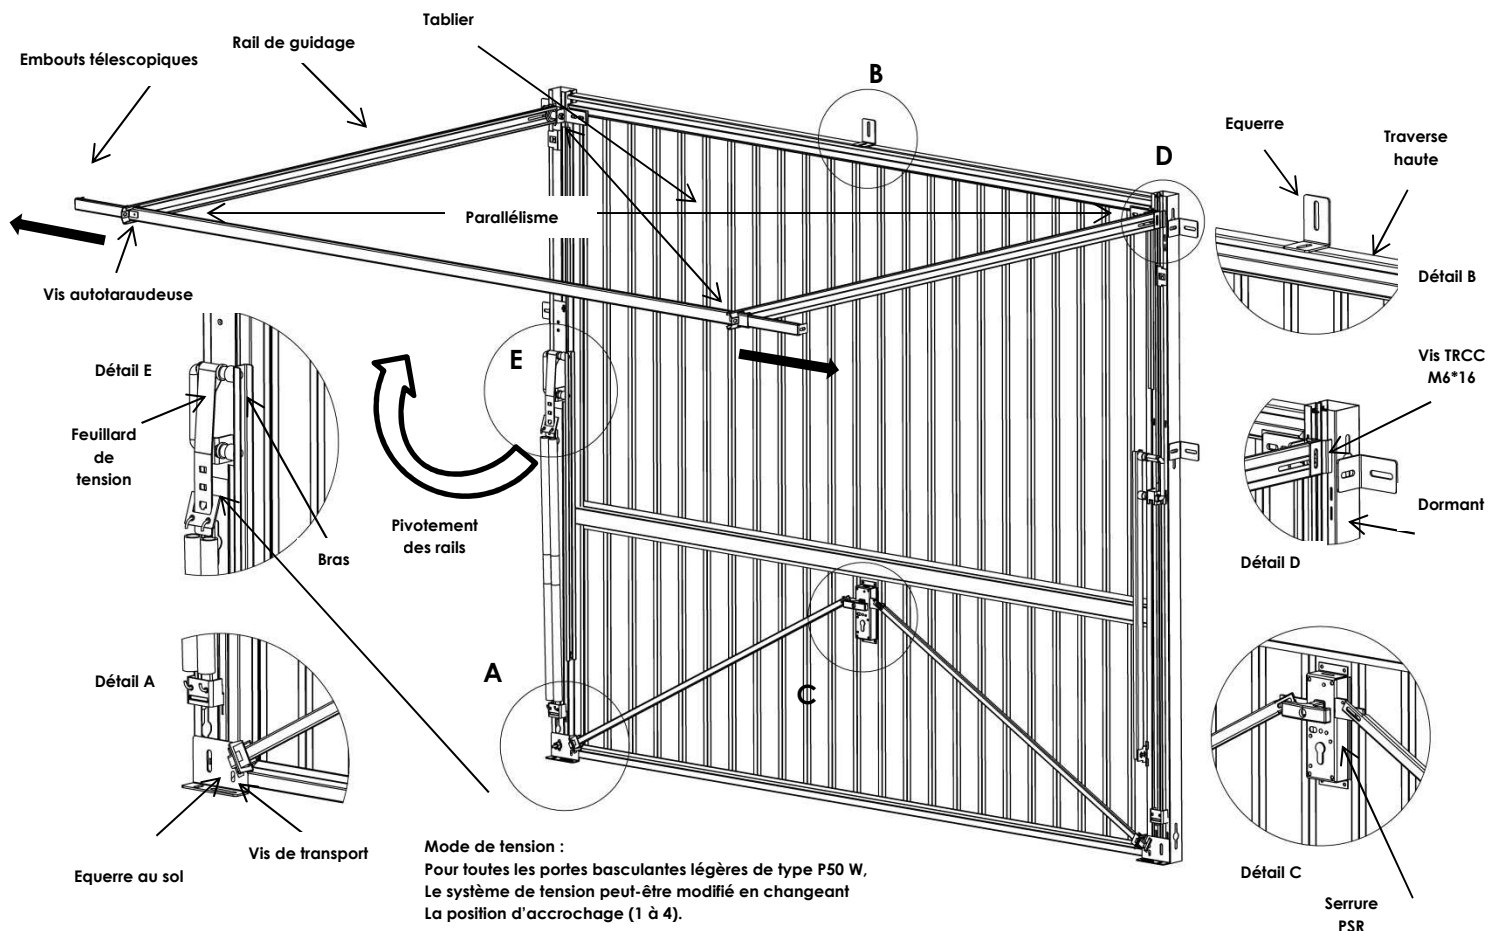


CONFORMITE CE


Le produit ci-dessus répond aux exigences de fabrication et de sécurité de la norme produit NF EN 13241-1. Sauf spécification particulière précisée sur notre offre, la porte citée en référence satisfait notamment aux exigences des normes européennes suivantes :

NF EN 12424	Résistance à la charge due au vent : classe 3
NF EN 12425	Résistance à la pénétration de l'eau : PND
NF EN 12426	Perméabilité à l'air : PND
NF EN 12428	Transmission Thermique : PND

MODE DE POSE

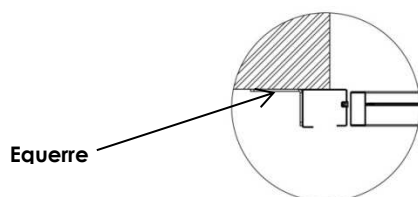

Pose en applique

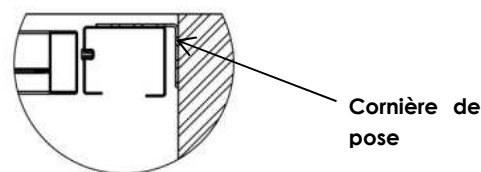

Pose en tunnel

Notice d'utilisation et instruction de montage - Porte basculante débordante P50W - 20190211 - 3/3