


Notice électrique

Porte basculante automatique DBM08 CPR

ARMOIRE LF82


Alimentation 220V

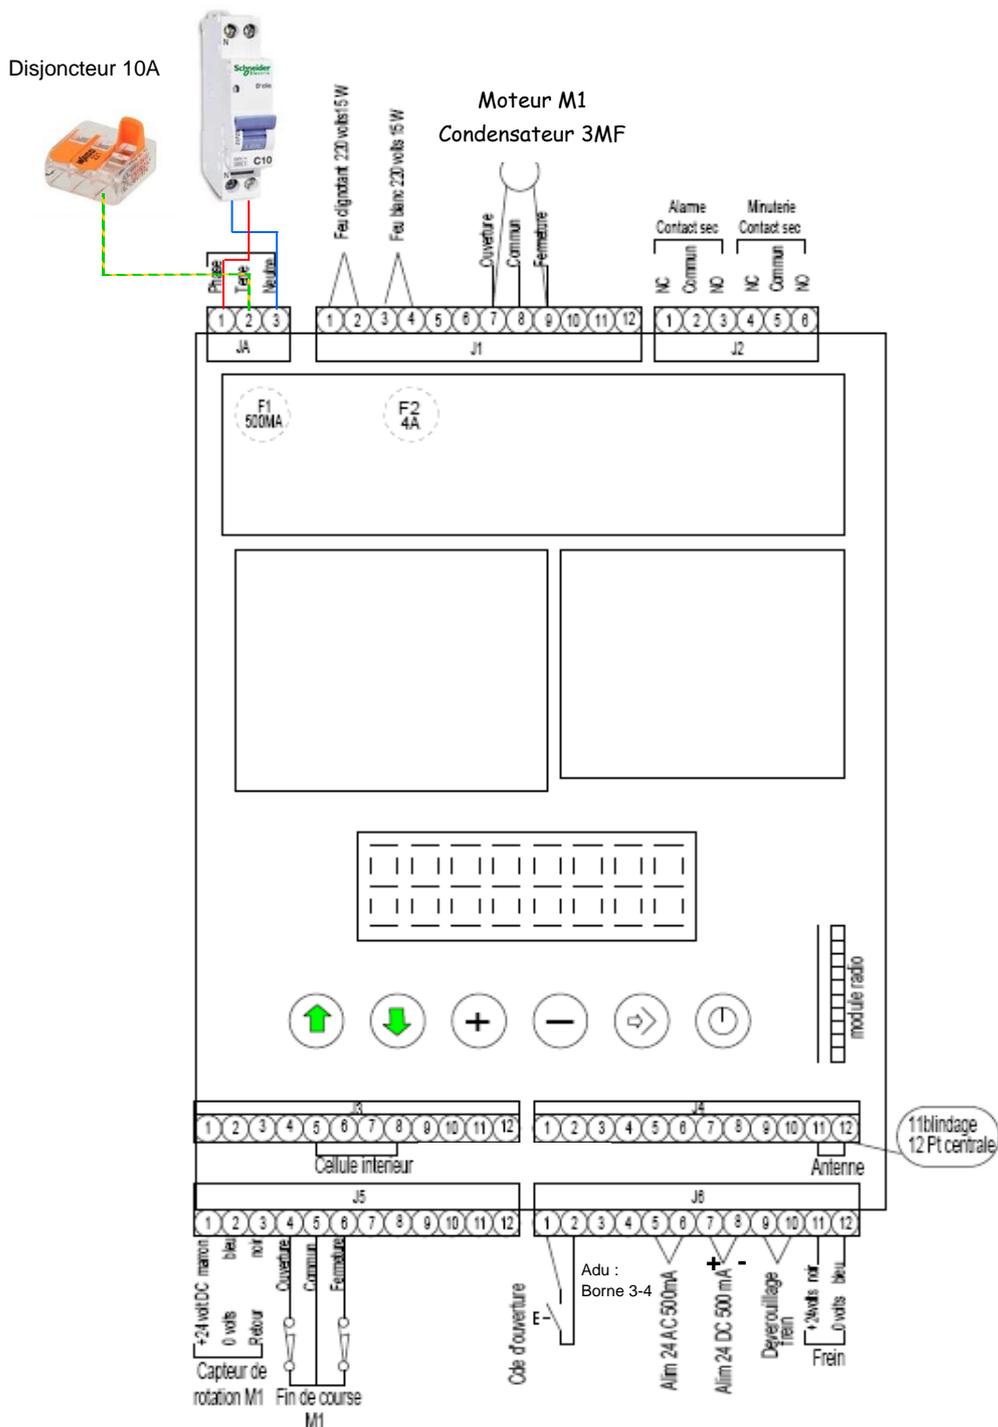

1-1


Notice électrique - Porte basculante automatique DBM08 CPR- 1/7

CABLAGE CELLULES PE12CNT15

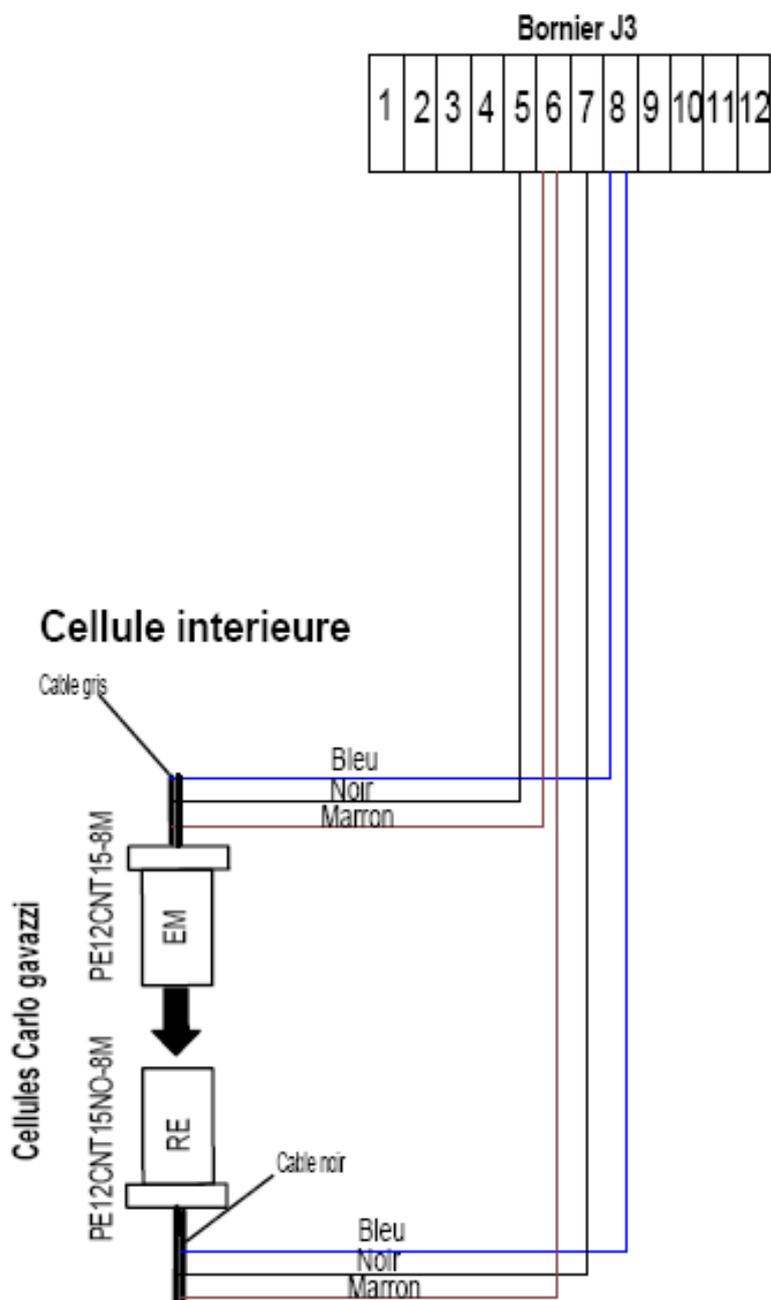

Notice électrique - Porte basculante automatique DBM08 CPR- 2/7


CABLAGE CELLULES PALPEUR MHR/MHT

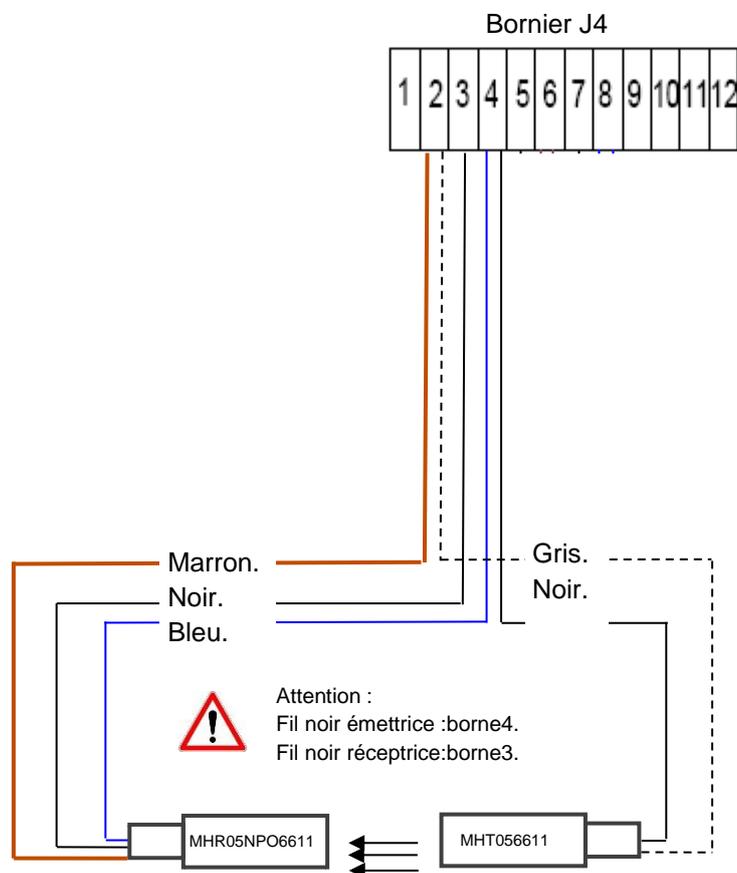

Sur la carte LF 82
Mettre le paramètre palpeur (PARAM 3) à 1.



Remplacement des cellules palpeur.

- 1- Retirez les anciennes cellules du joint caoutchouc.
- 2- Mettez les nouvelles cellules en insérant le câble dans le joint.
- 3- Raccordez les cellules sur le connecteur suivant le plan ci-dessus.

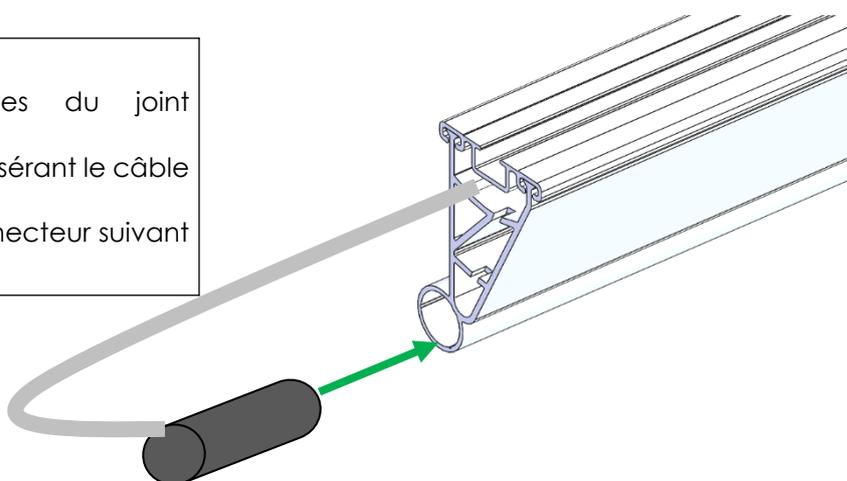


ARMOIRE LF 82.

Câblage des cellules de protection garages latéraux.

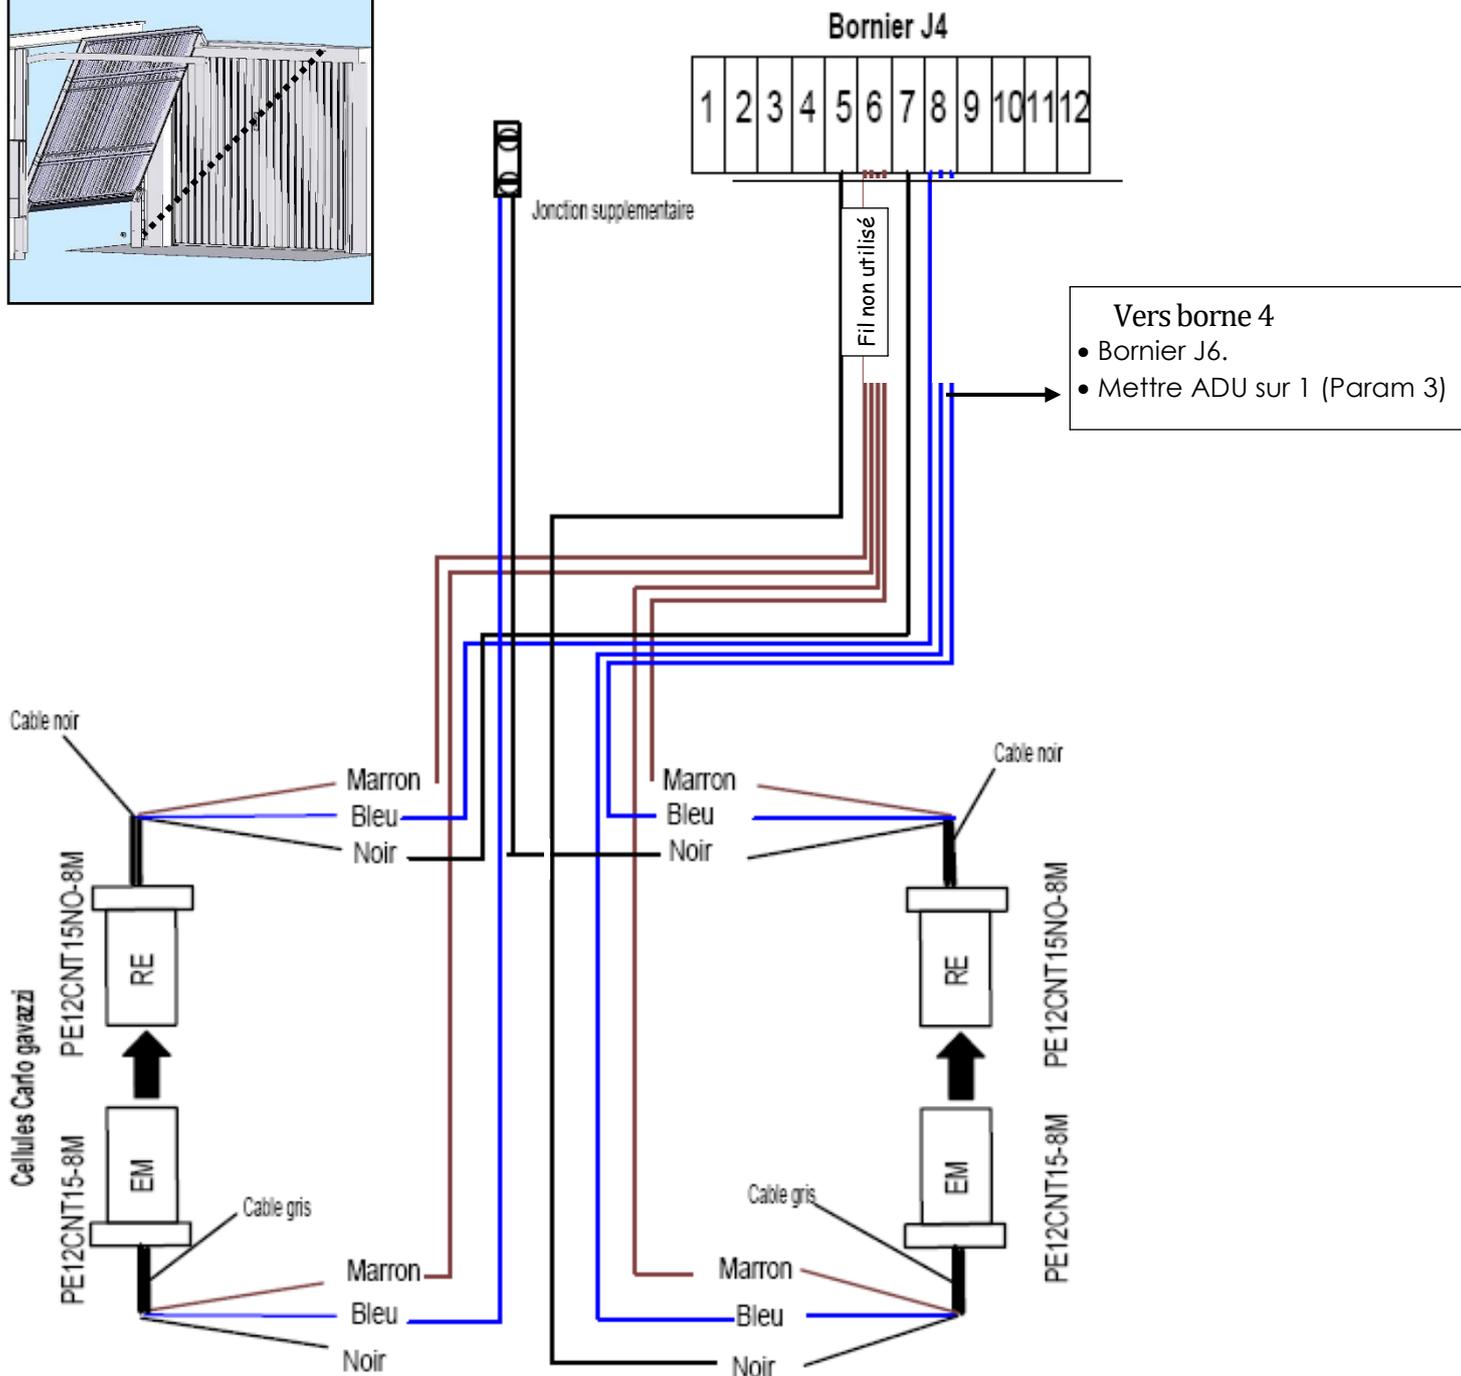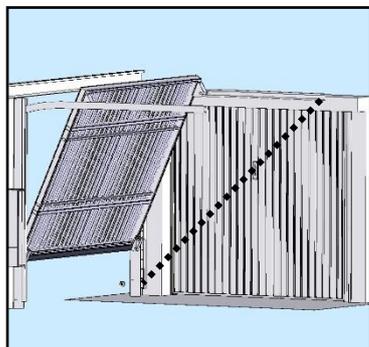


Câblage des cellules de protection poutre arrière ou protection sous linteau.

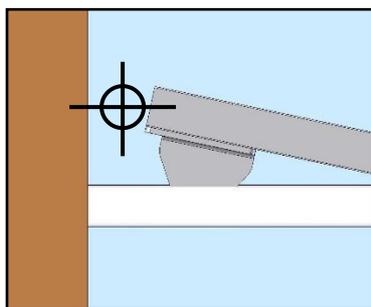


Vers borne 4

- Bornier J6.
- Mettre ADU sur 1 (Param 3)

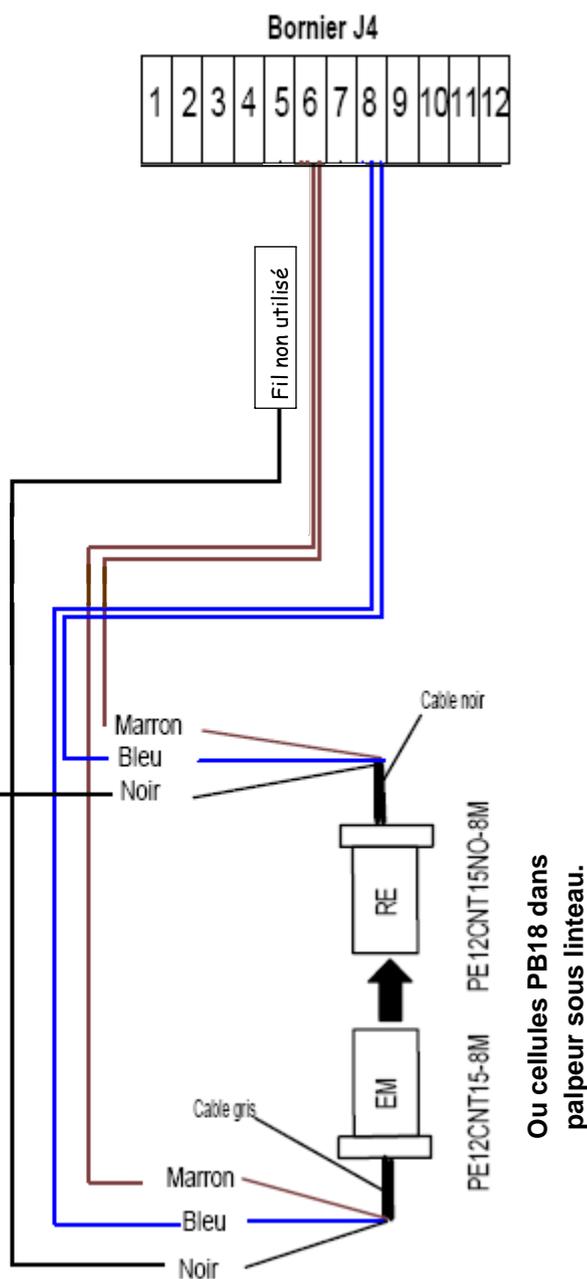

CABLAGE CELLULES CR15NM PALPEUR (PRASTEL)

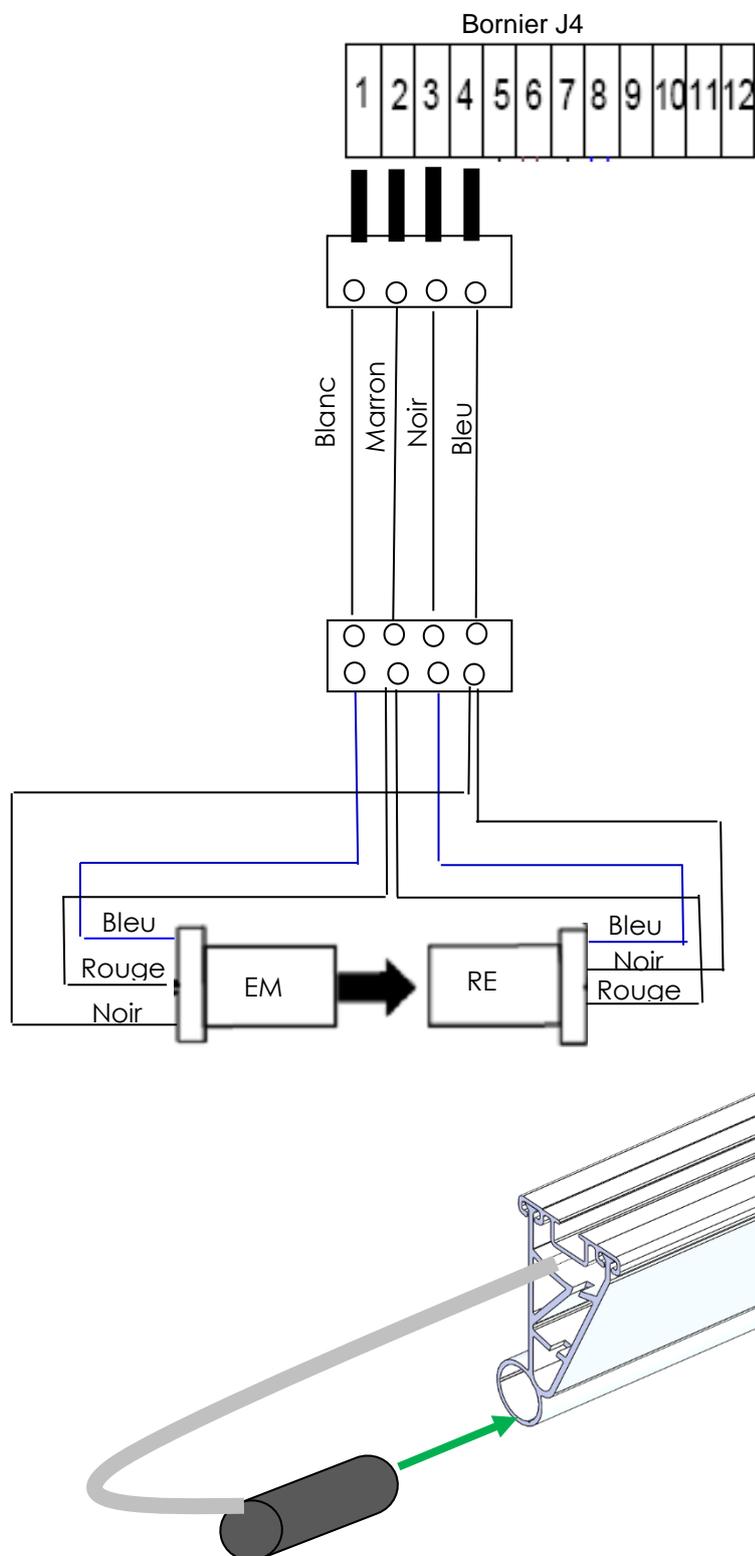

Notice électrique - Porte basculante automatique DBM08 CPR- 6/7

CABLAGE CELLULES CR15NM (PRASTEL)

Pour les cellules intérieures et extérieures sur la LF82 depuis le bornier J3

