


Notice électrique

Porte basculante automatique DBM08 CPR


ARMOIRE LF92

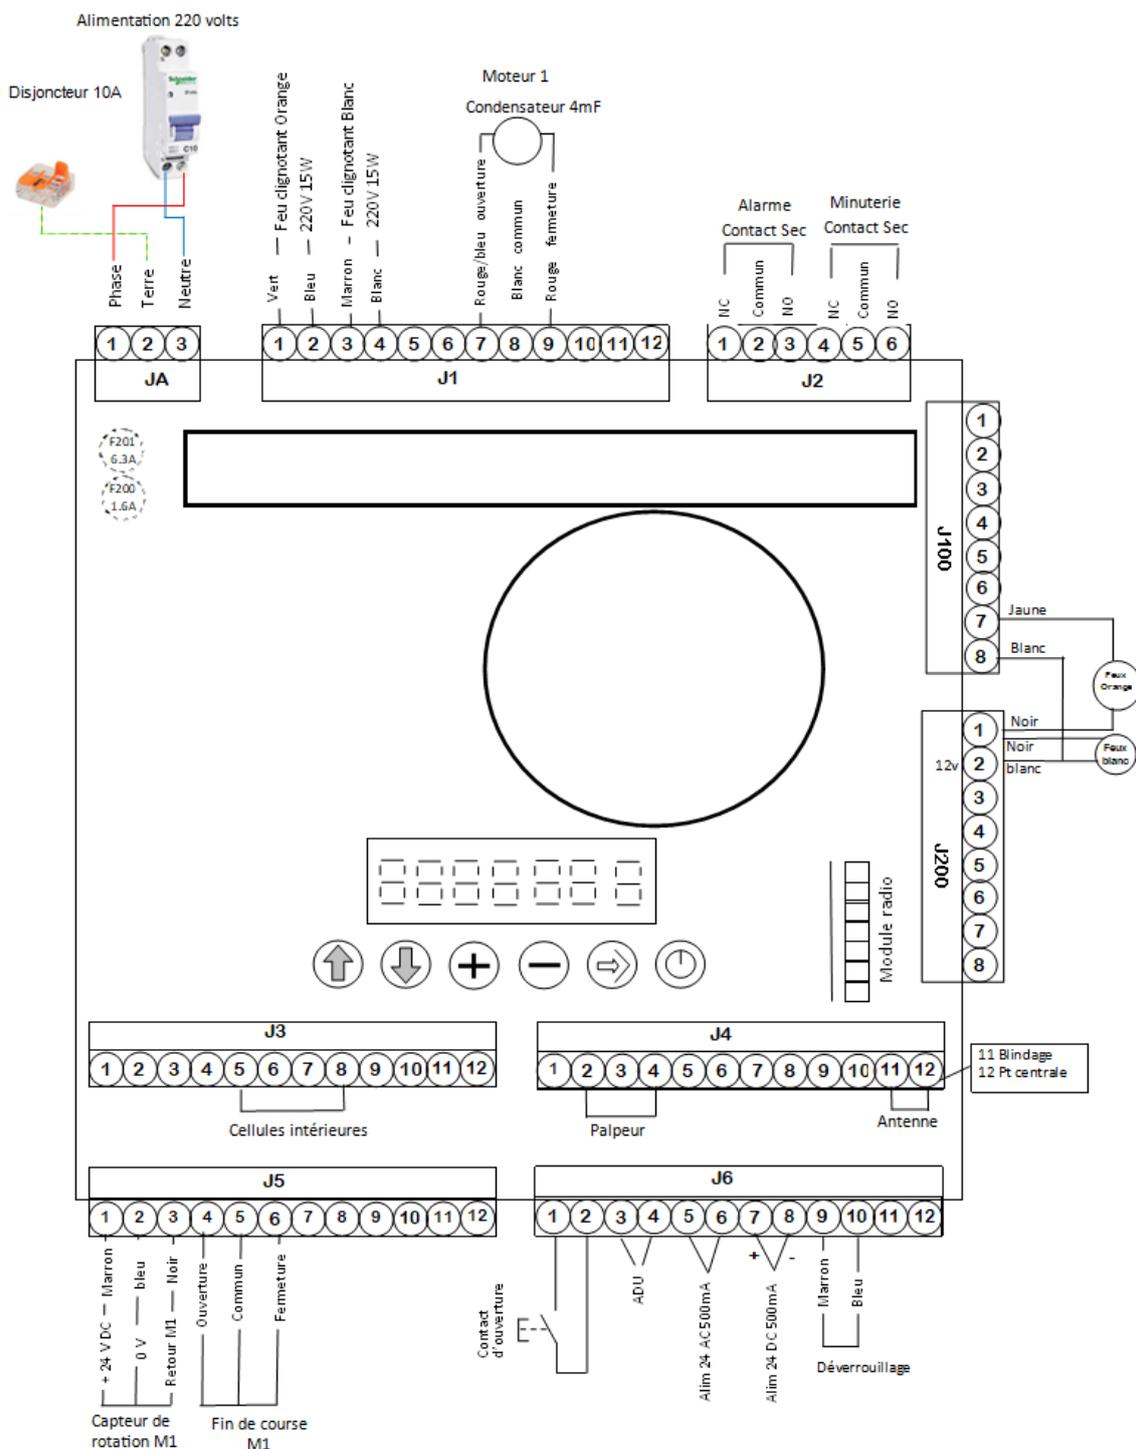


18/11/2024

Notice électrique - Porte basculante automatique DBM08 CPR - 18/11/2024 - 1/2

CABLAGE CELLULES PE12CNT15

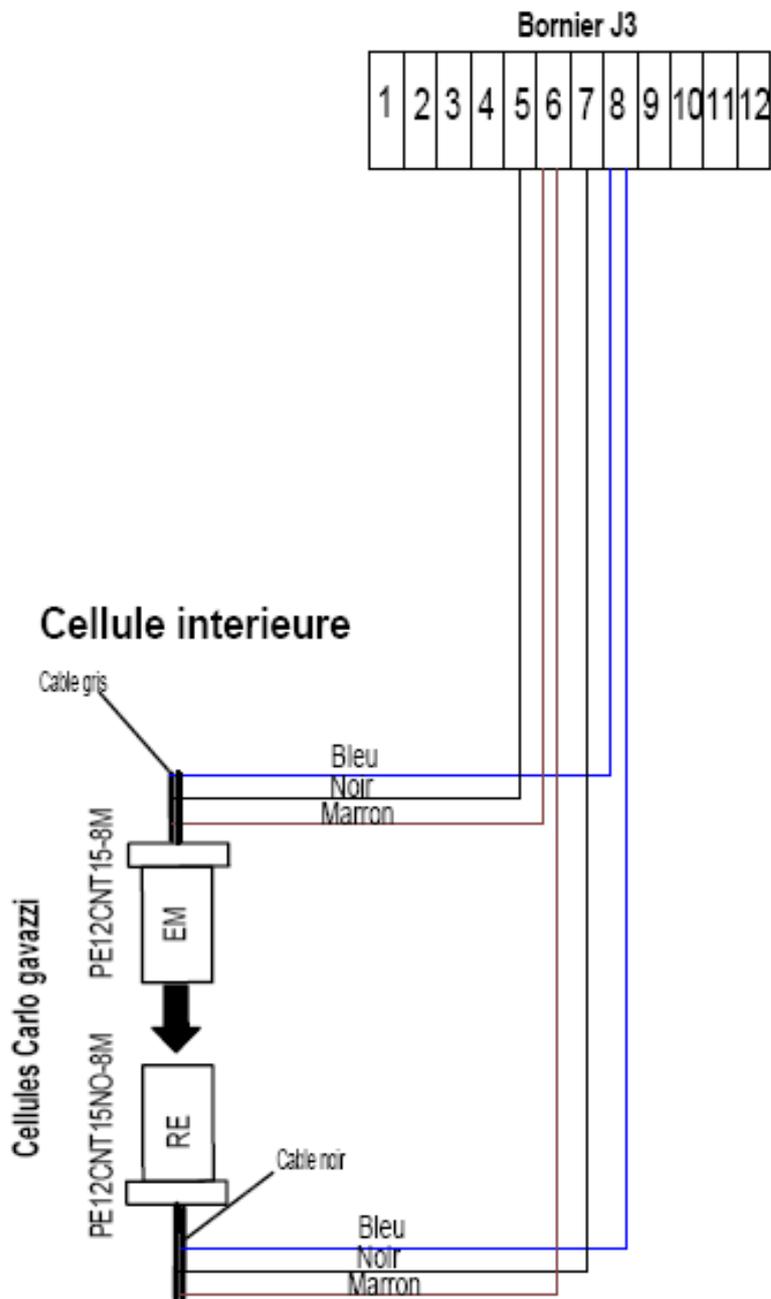


CABLAGE CELLULES PALPEUR MHR/MHT

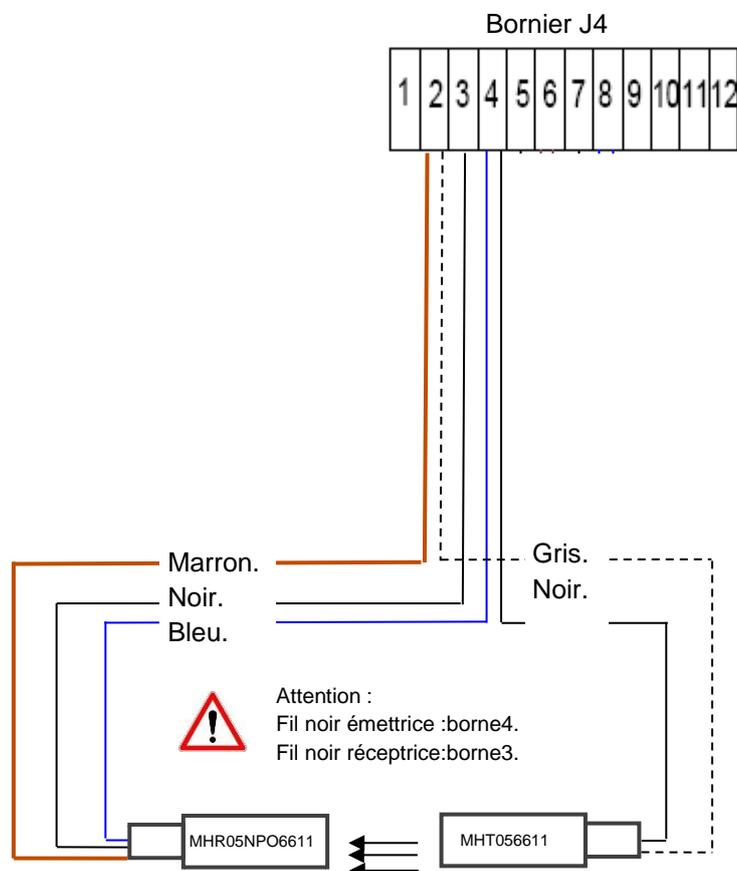

Sur la carte LF 82
Mettre le paramètre palpeur (PARAM 3) a 1.



Remplacement des cellules palpeur.

- 1- Retirez les anciennes cellules du joint caoutchouc.
- 2- Mettez les nouvelles cellules en insérant le câble dans le joint.
- 3- Raccordez les cellules sur le connecteur suivant le plan ci-dessus.

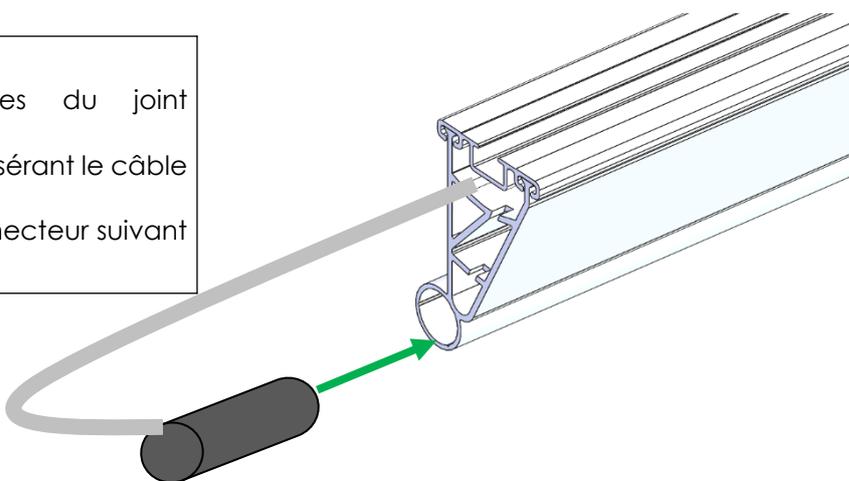


ARMOIRE LF 82/LF92

Câblage des cellules de protection garages latéraux.

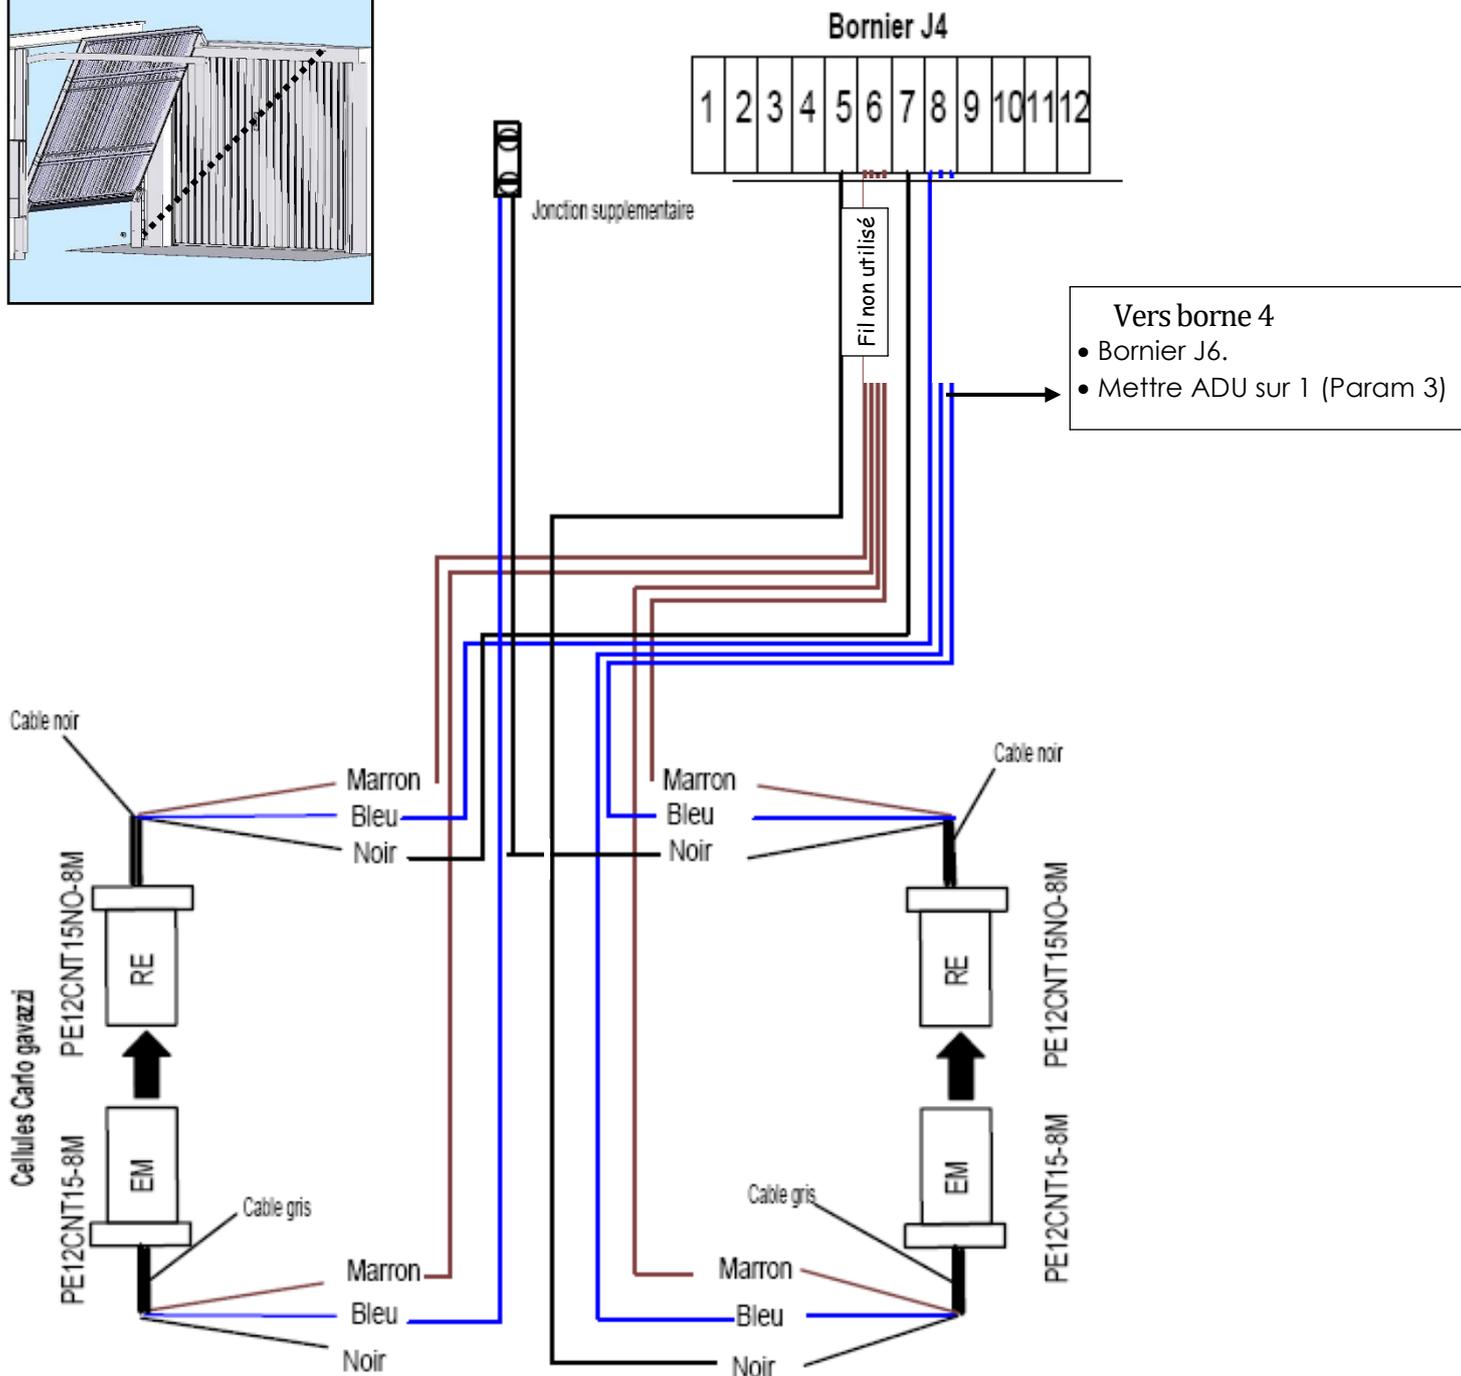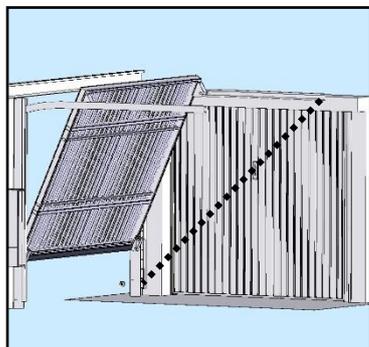


Câblage des cellules de protection poutre arrière ou protection sous linteau.

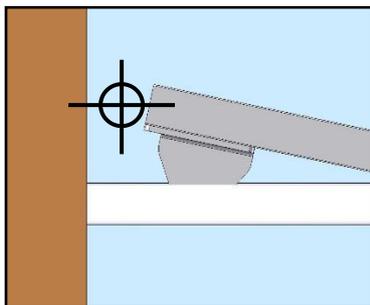


Vers borne 4

- Bornier J6.
- Mettre ADU sur 1 (Param 3)

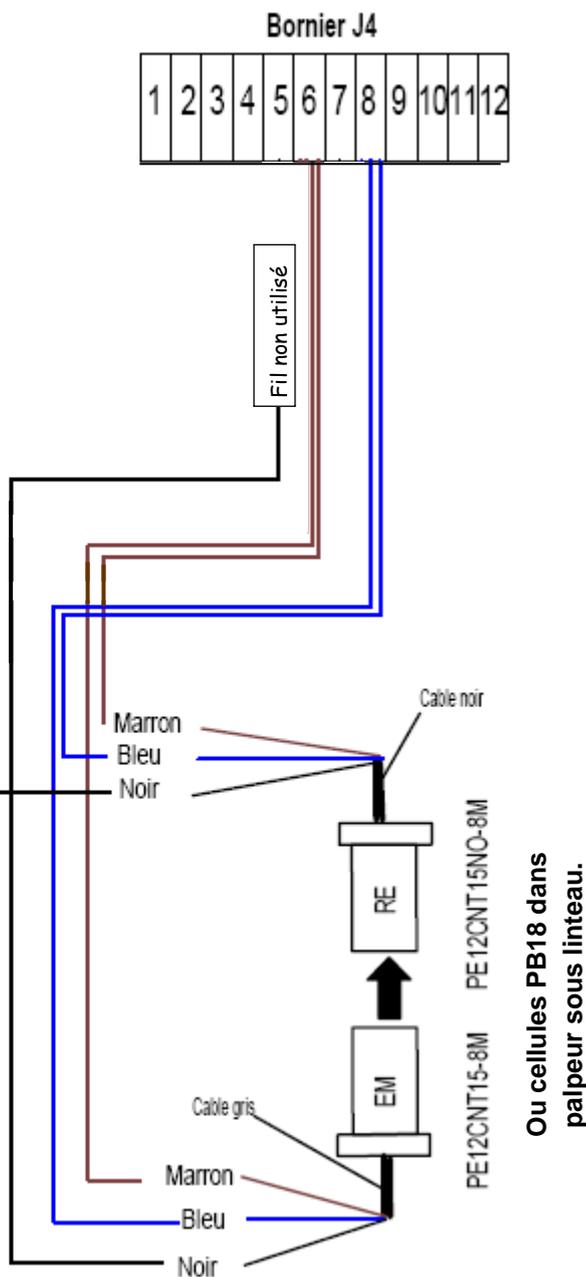

Ou cellules PB18 dans
palpeur sous linteau.

CABLAGE CELLULES CR15NM PALPEUR (PRASTEL)

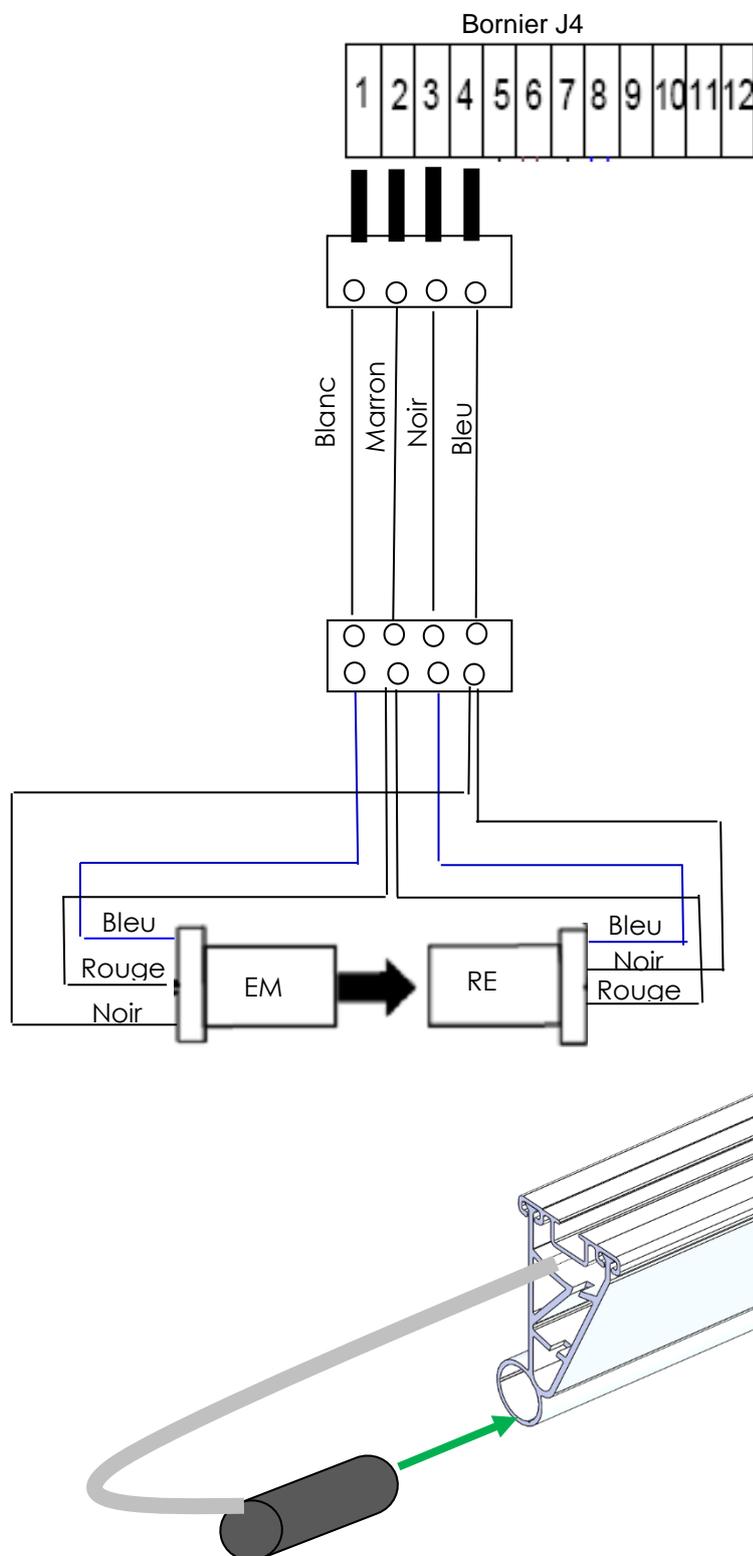

Notice électrique - Porte basculante automatique DBM08 CPR - 18/11/2024 - 6/6